


1- Speed Dome Kameranın yönlendirme ayarları.

Kamera yönlendirme işlemleri kamera menüsü üzerinden yapılmaktadır. Kamera menüsüne girmek için Kontrol ünitesinden **95**. Presete gidiniz.

Karşımıza kameranın menüsü açılacaktır.

a- Preset Tanımlaması

Kontrol ünitesinin yönlendirme butonlarını veya joystick i kullanarak **Preset** seçeneğinin üzerine gelin ve sağ yön butonuna basın aşağıdaki menü açılacaktır.

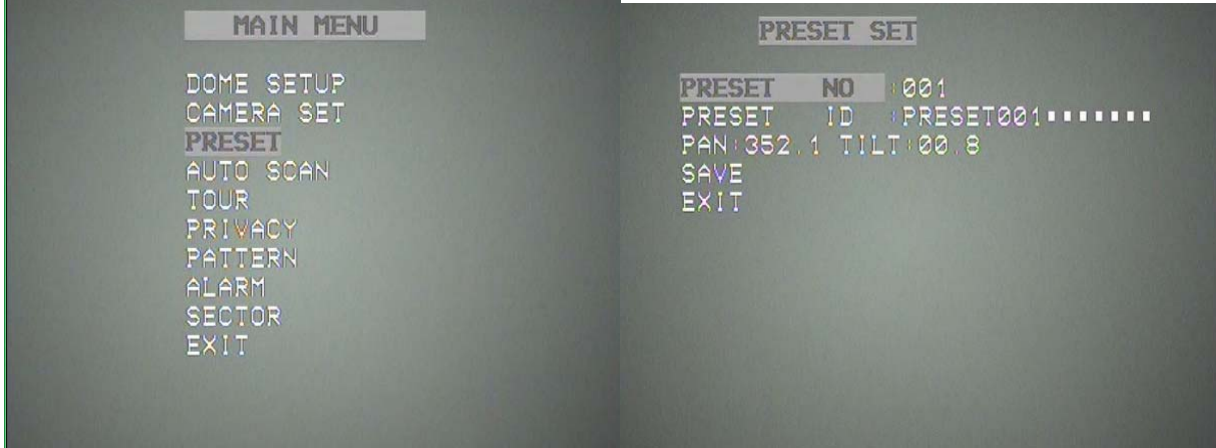

Preset No : 001 Tanımlanmak istenen preset numarası.
Preset ID : Preset adı.
Pan XX Tilt: XX : preset kordinatları
Save : Kaydetme
Exit : Çıkış

Yön butonlarını kullanarak **Preset No** ve **Preset Adını** giriniz. **Save** seçeneğine gelerek **Focus(-)** butonuna basınız koordinat tanımlama seçeneği aktif olacaktır. Kamerayı yön butonlarıyla yönlendirerek sabitlenecek noktaya getiriniz ve **Focus (-)** butonuna basınız. Noktayı kaydetmek için **Save** seçeneğine gelin ve **sağ yön** butonuna basınız. Yapılan bu işlem sayesinde **1. preset** noktasını tanımlamış oluyoruz. Diğer noktalar içinde aynı işlemleri tekrarlayın.

b- Presete gitmek

Kameraya tanıttığımız presetlere gitmek için; kullandığınız üniteye göre CALL + 1 + ENTER, 1 preset gibi komutu girdiğinizde kamera otomatik olarak o preset numarasını çalıştıracaktır.